FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Le produit n'est destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Came Cancelli Automatici S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes ou déraisonnables. • Conserver ces consignes près du produit installé. • Avant l'installation, contrôler que le moteur tubulaire est bien en mesure de soulever la charge appliquée. • Prévoir un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique, avec un espace de plus de 3 mm entre les contacts, pour le sectionnement de l'alimentation. • Ne pas installer un verrou manuel. • En cas d'utilisation en extérieur, protéger les câbles électriques en P.V.C. au moyen de gaines. • S'assurer que le câble d'alimentation n'est pas détérioré. Dans le cas contraire, s'assurer qu'il est bien remplacé par du personnel qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution. • En cas de motorisation de stores pare-soleil, prévoir un espace d'au moins 0,5 mm entre le store complètement ouvert et les parties fixes présentes tout autour. • S'assurer que tous les supports et goupilles de fixation sont correctement installés. • S'assurer que l'interrupteur se trouve bien hors du rayon d'action des parties en mouvement et à une hauteur d'au moins 1,5 m.

⚠ Il est strictement interdit de/d' : percer, plonger dans l'eau, faire tomber, marteler, déformer, introduire des clous ou des vis, démonter ou altérer le moteur et/ou le câble d'alimentation.

⚠ Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent manuel doit être considéré comme étant interdit.

⚠ Il y a surchauffe du moteur après 10 actionnements continus, la protection coupe l'alimentation pour la rétablir au bout de 10'. Le moteur fonctionnera au ralenti pendant 60'.

⚠ **Ne pas connecter plusieurs moteurs à un seul commutateur. La centralisation des commandes peut être effectuée avec des centrales adéquates (disponibles sur demande).**

MODE D'EMPLOI

KIT	Nm	Max Kg
UY0001	15	28
UY0002	30	56

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION

Avant d'effectuer ces opérations, contrôler les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation. Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés en procédant tout simplement à la collecte différenciée. D'autres composants (cartes électroniques, batteries des émetteurs, etc.) peuvent contenir des substances polluantes. Il faut les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis.

DÉCLARATION CE D'INCORPORATION

Came Cancelli Automatici S.p.A. déclare que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes établies par les directives 2006/95/CE, 2004/108/CE.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur tubulaire ne démarre pas ou démarre trop lentement	- Absence d'alimentation secteur - Interférences ou surcharge - Intervention du déclencheur thermique	- Contrôler l'alimentation secteur - Contrôler les glissières et le poids du volet roulant - Attendre le refroidissement du système
Le système d'obscurcissement ne s'arrête pas au niveau des points de la butée de fin de course	- Le réglage des points de fin de course est incorrect - Le support du pivot n'est pas correctement fixé	- Répéter la procédure de réglage des points de fin de course - Contrôler la fixation du support du pivot au caisson ou au mur
Le moteur tourne mais le système d'obscurcissement ne bouge pas	- Le système d'obscurcissement n'est pas fixé au tube enrouleur	- S'assurer que le système d'obscurcissement est bien fixé au tube enrouleur

En cas de mauvais fonctionnements du moteur, contacter : artservice@came.com

A

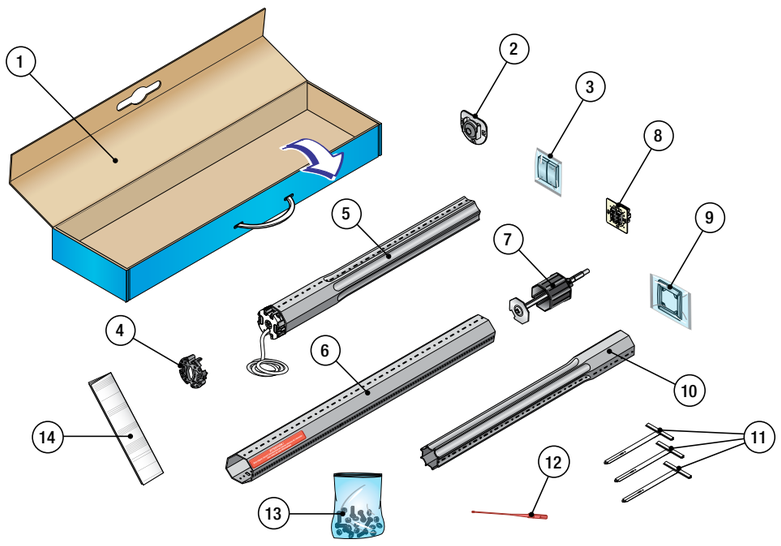

Réf.	Description
1	Mallette Kit Giotto
2	Roulement avec étrier
3	Boutons
4	Support rapide universel
5	Tube étiré motorisé

Réf.	Description
6	Enrouleur
7	Calotte télescopique
8	Interrupteur unipolaire
9	Cadre boutons
10	Tube étiré télescopique

Réf.	Description
11	Ressorts de fixation
12	Baguette de réglage fin de course
13	Minuterie
14	Manuel d'instructions

B

Choisir la solution adaptée aux exigences individuelles.

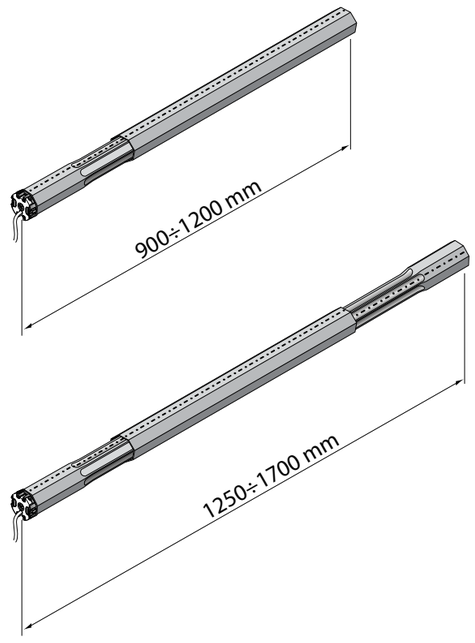

MONTAGE TUBE TÉLESCOPIQUE

C

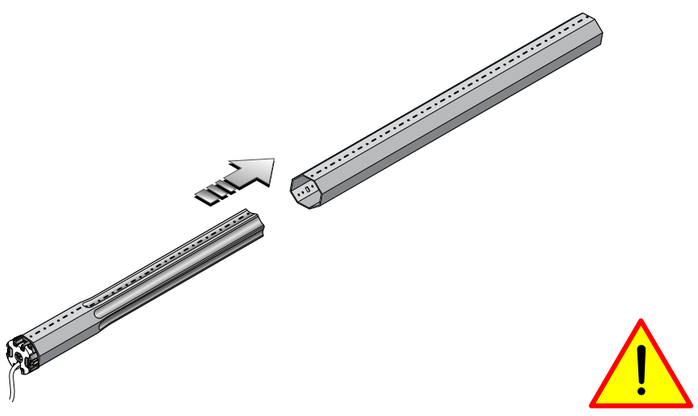

D

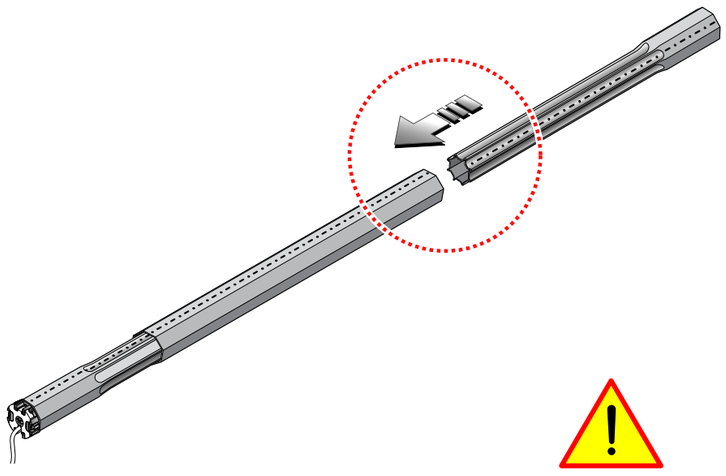

E

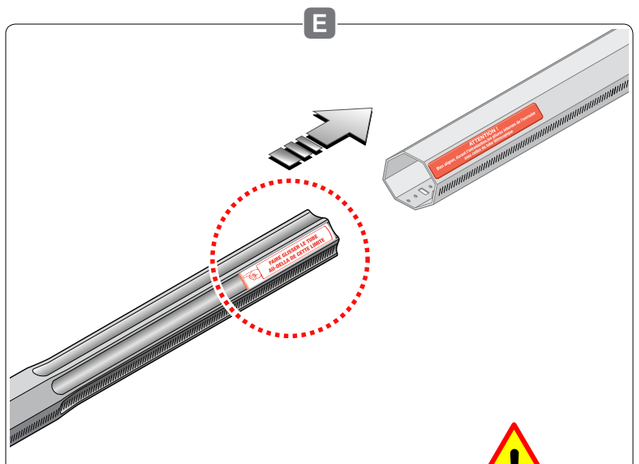

F

Assemblage calotte sans tube télescopique étiré.

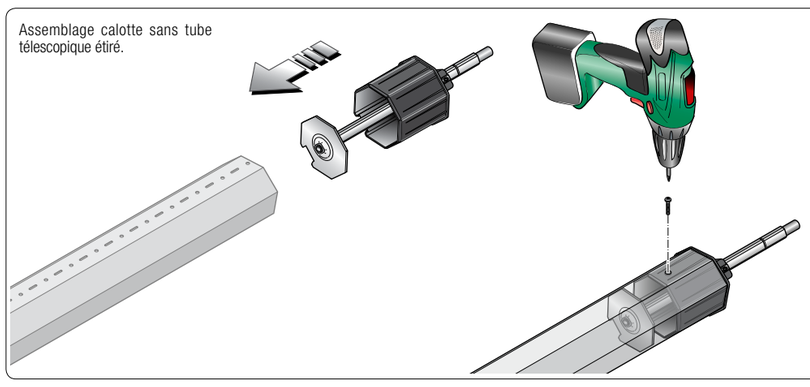

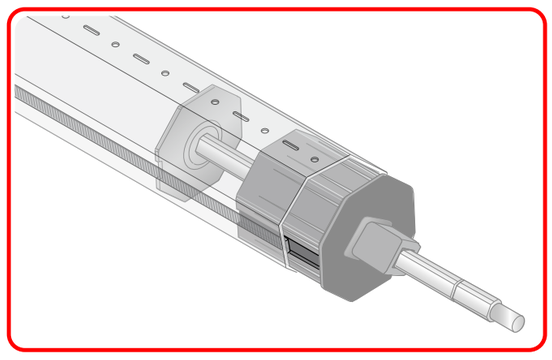

Assemblage calotte avec tube télescopique étiré.

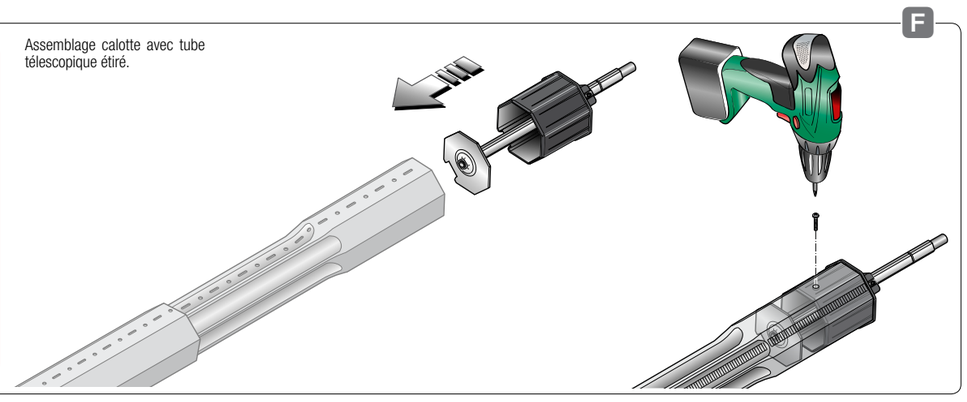

FIXATION AU MUR

G

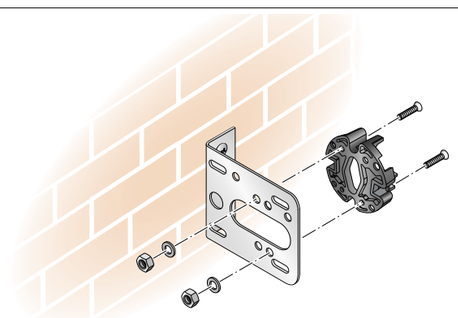

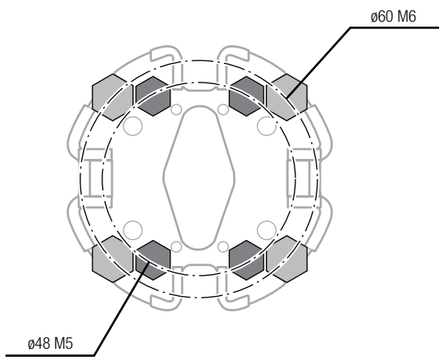

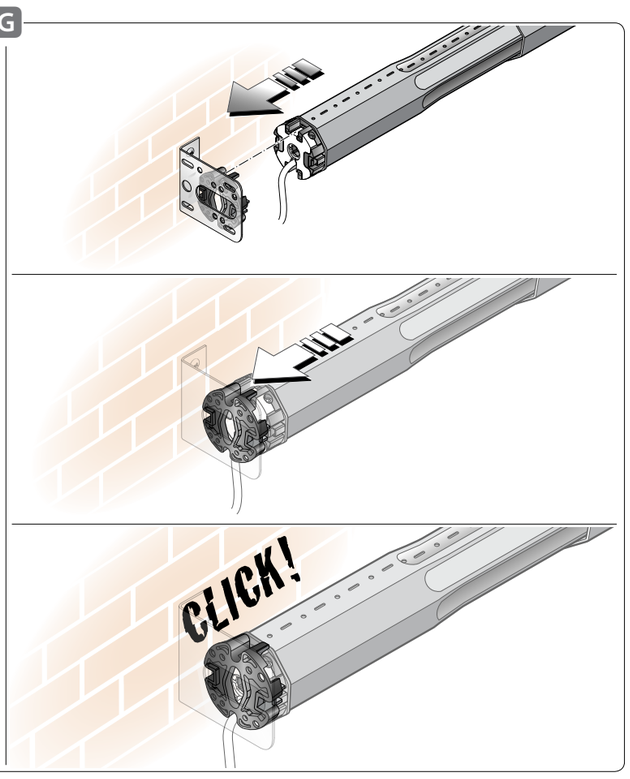

H

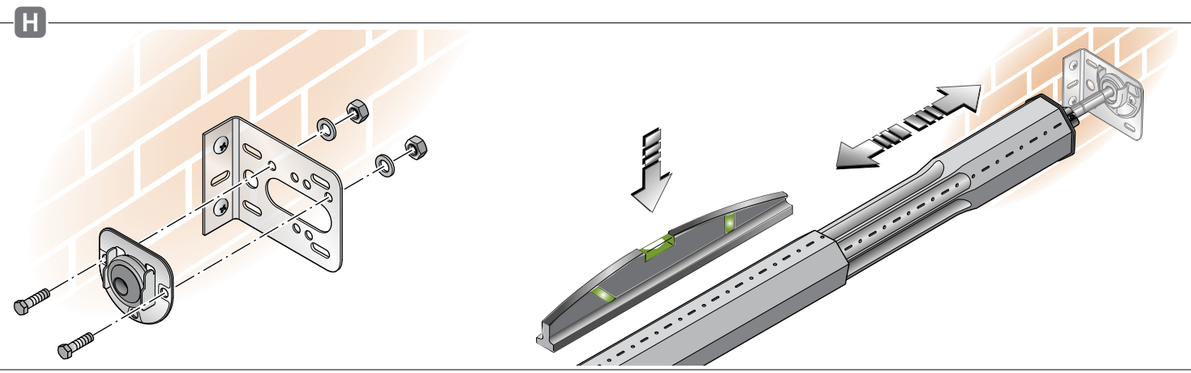

I

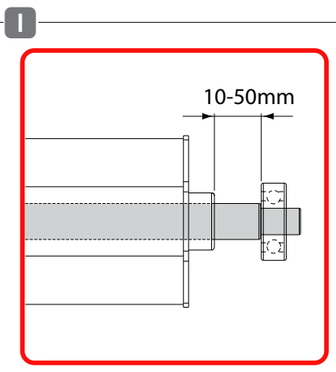

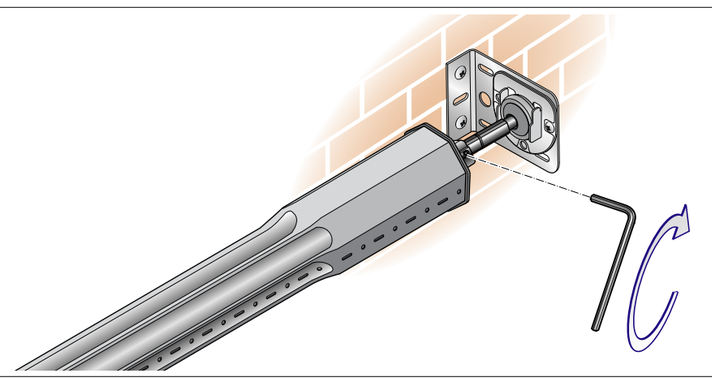

J

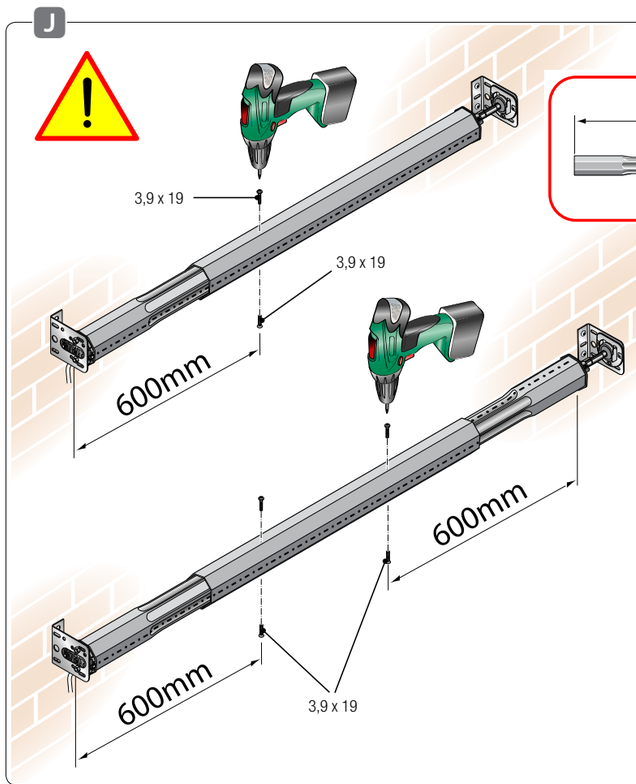

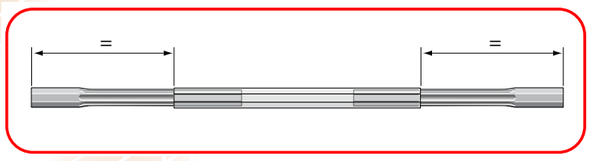

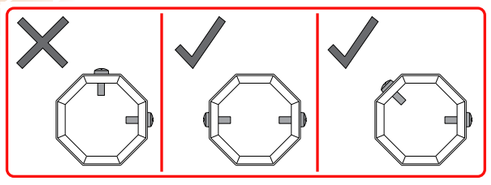

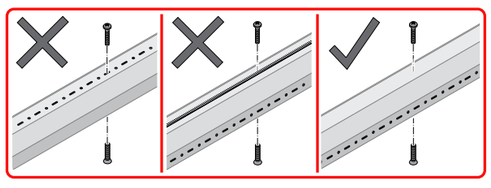

K

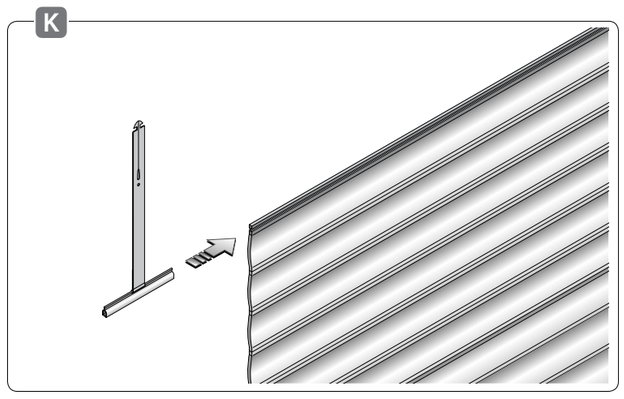

L

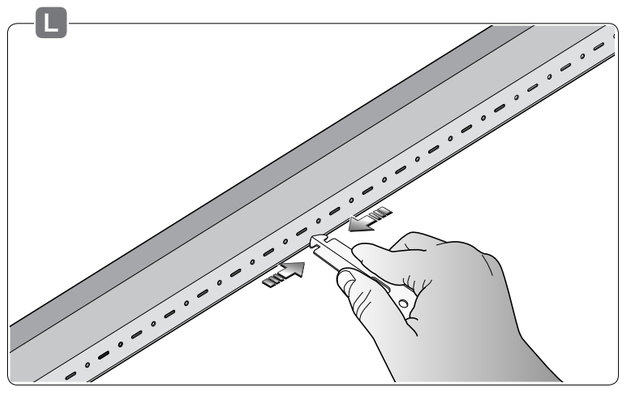

M

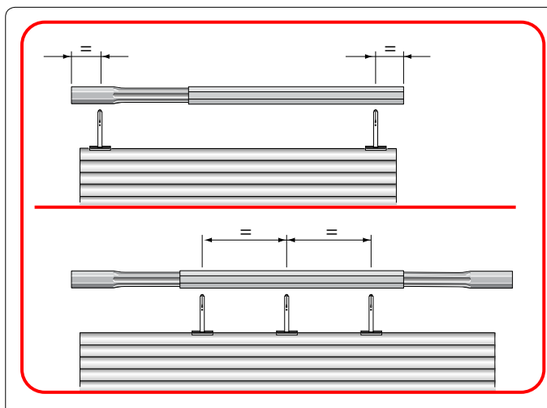

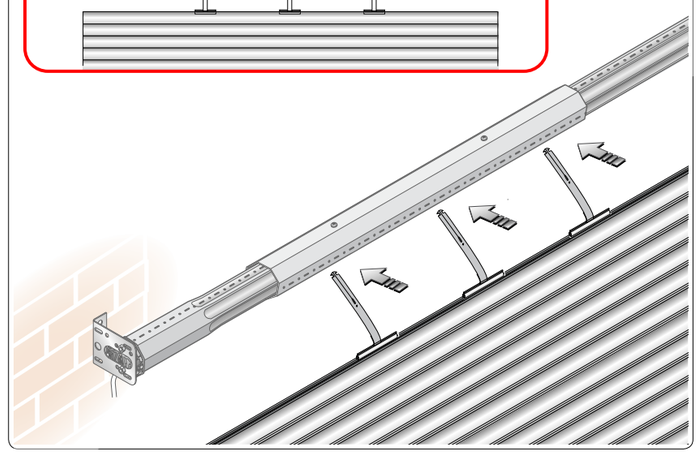

CAME

Tubularline

KIT GIOTTO UY0001/UY0002

CE

www.came.com

CAMEGROUP

119T70526_ver.1-02/2012

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

N

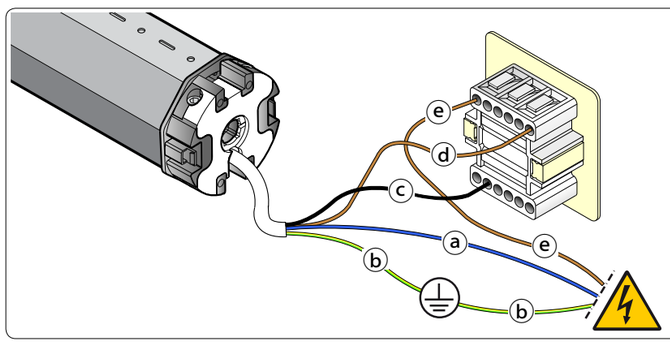

ⓐ **bleu** (neutre, commun pour chaque sens de rotation)

ⓑ **jaune / vert** : terre

ⓒ **noir** (phase de l'alimentation électrique pour la commande de rotation du moteur dans un sens)

ⓓ **marron** (phase de l'alimentation électrique pour la commande de rotation du moteur dans le sens contraire à celui du fil noir)

ⓔ **marron** phase de la ligne électrique (230 V)

⚠ Après avoir établi la connexion électrique, s'assurer du bon sens de rotation du moteur. Dans le cas contraire, inverser le fil marron ⓓ et le fil noir ⓒ.

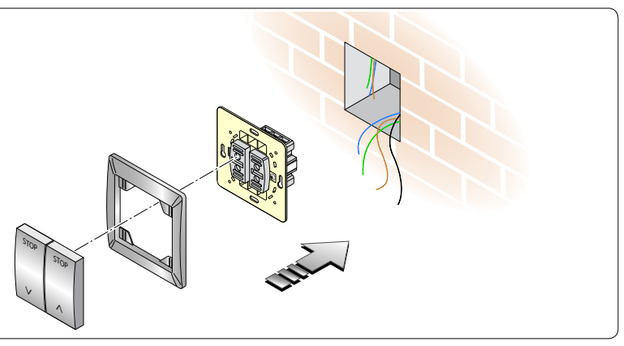

MISE AU POINT ET RÉGLAGE AVEC MOTEUR MONTÉ À GAUCHE CÔTÉ INTERNE

O

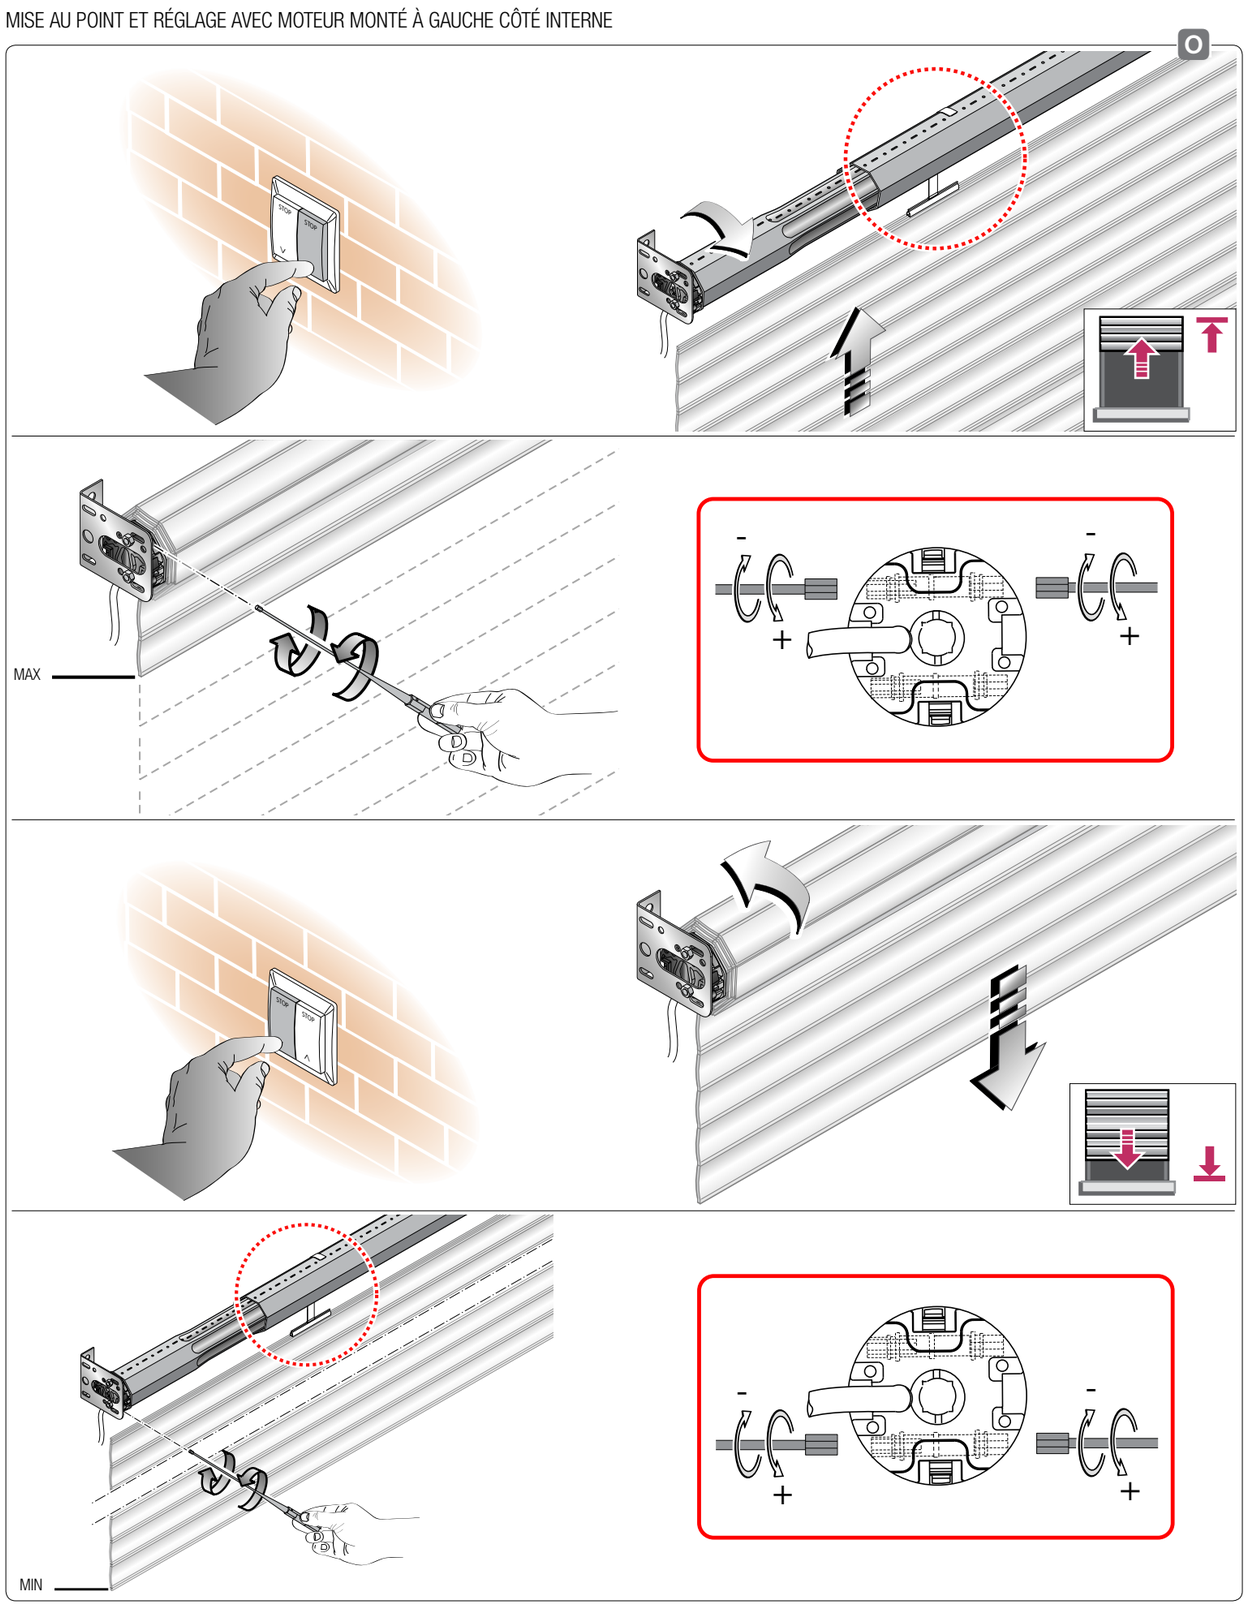

MISE AU POINT ET RÉGLAGE AVEC MOTEUR MONTÉ À DROITE CÔTÉ INTERNE

P

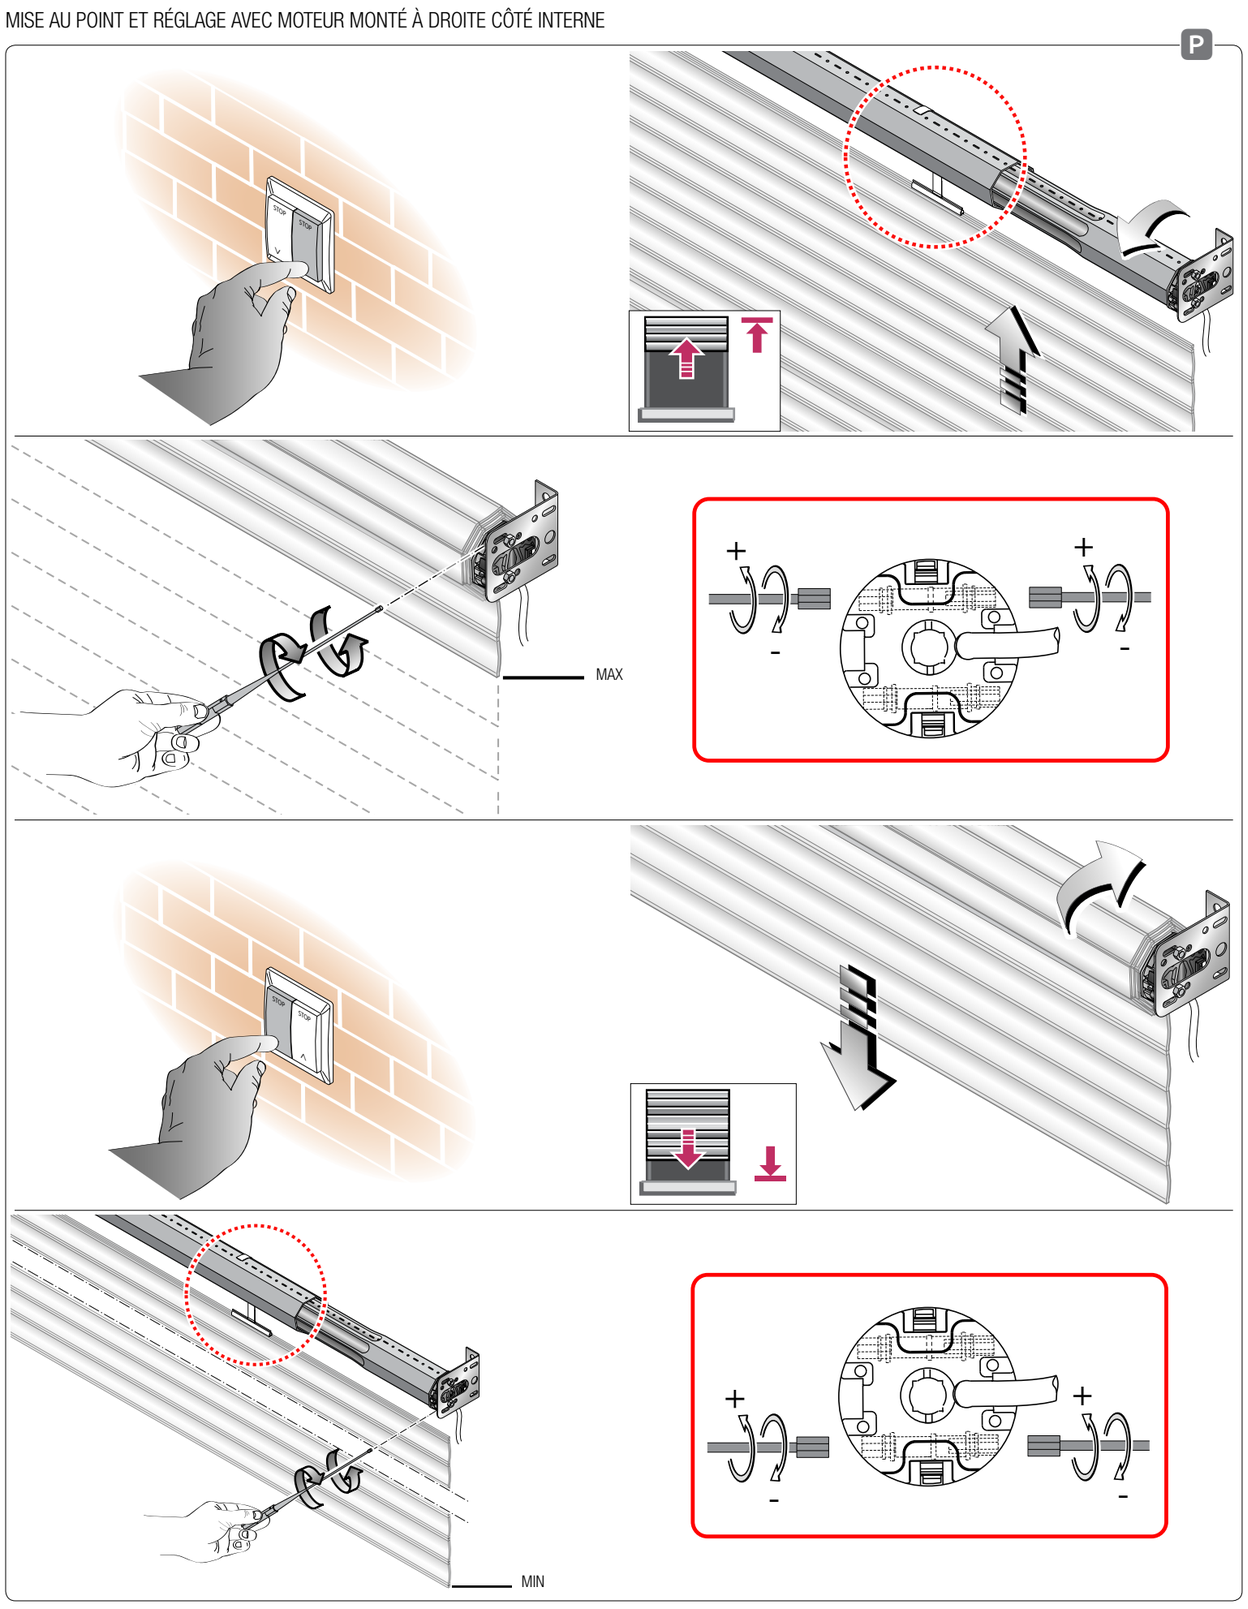

MISE AU POINT ET RÉGLAGE AVEC MOTEUR MONTÉ À GAUCHE CÔTÉ EXTERNE

Q

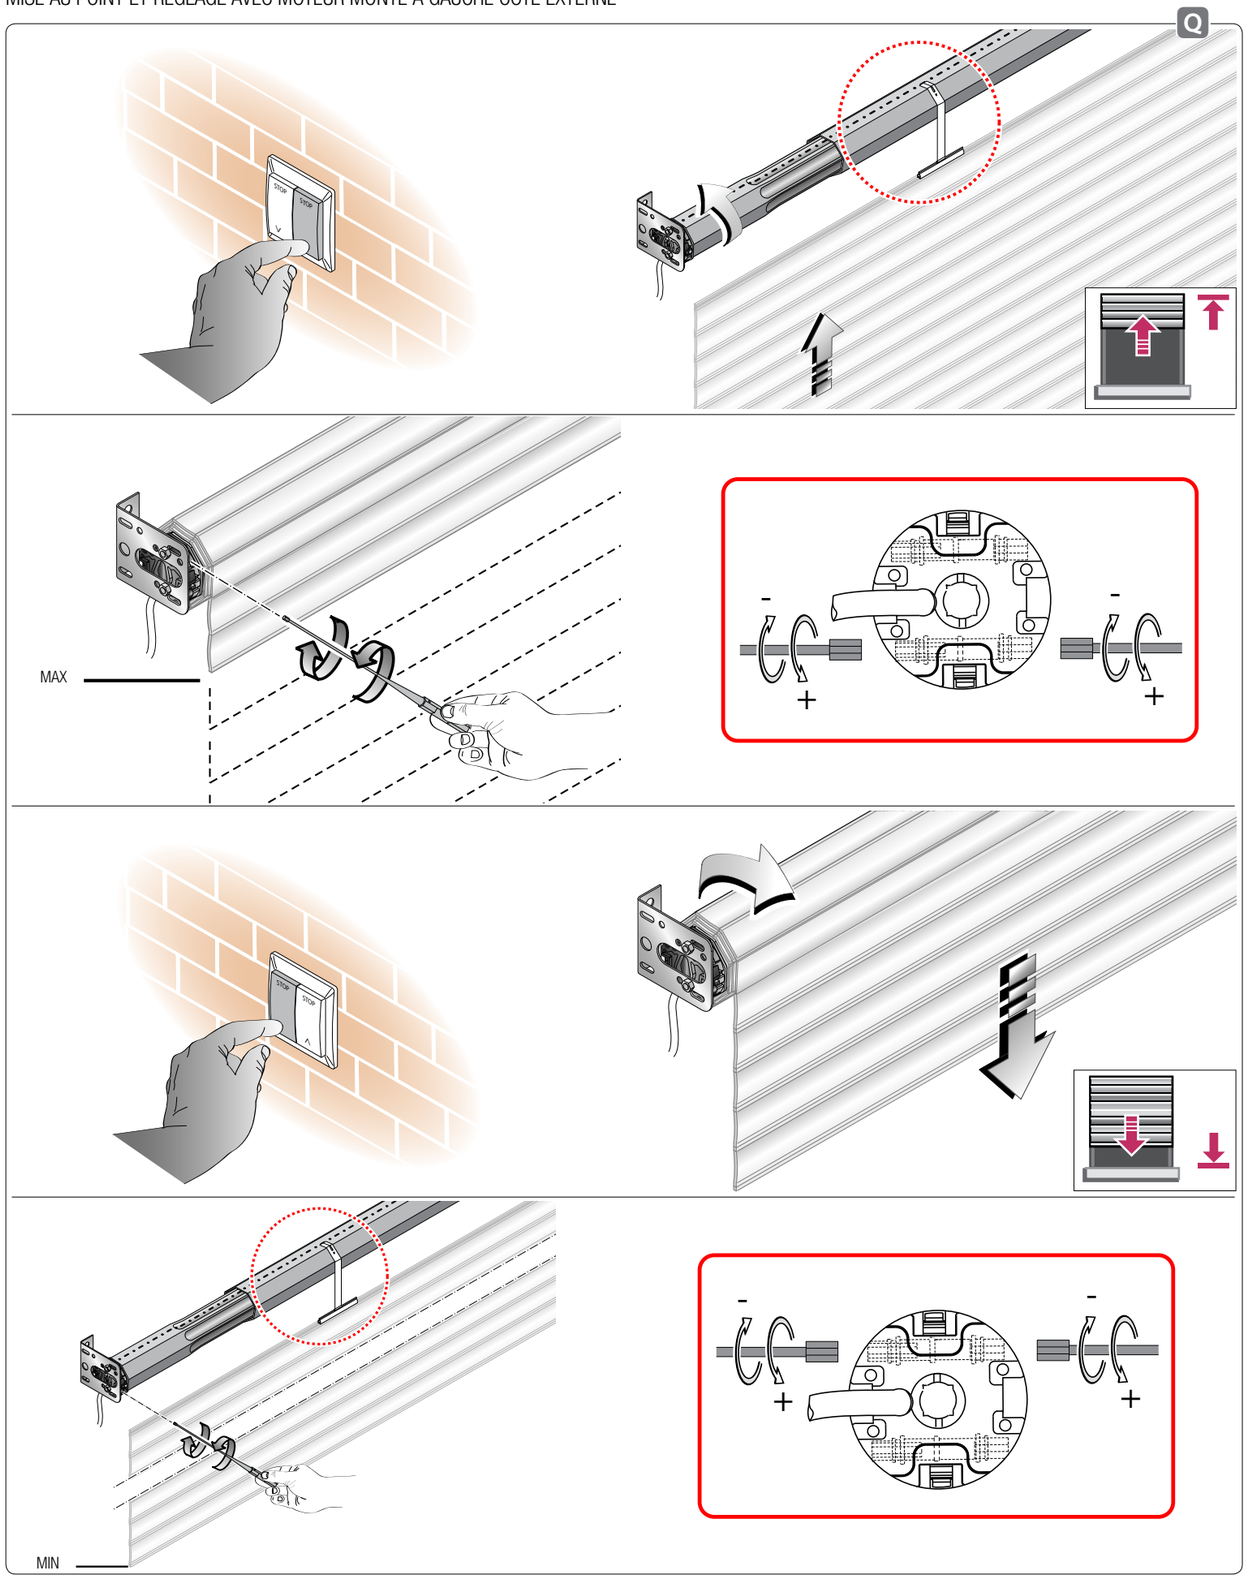

MISE AU POINT ET RÉGLAGE AVEC MOTEUR MONTÉ À DROITE CÔTÉ EXTERNE

R